

1 **GPRS** aktivieren / deaktivieren

2 **COM-Port** Auswahl

3 **Start/Close.** Programmstart (auf USB-Serial wartend) und Stopp, nach der Konfiguration. Der COM-Port wird geschlossen.

4 Auswahl : **TCP/UDP** - Kommunikation

5 **Read.** Konfigurationen auslesen . Lesen Sie die Konfiguration eines Gerätes aus oder überprüfen Sie Ihre eingegebene Konfiguration.

6 **Tracker ID** Eingabe ohne die erste Ziffer.

7 **Write.** Konfigurationen schreiben

8 **Auto.** (Schreiben/Lesen). Bei Aktivierung werden die Parameter automatisch auf das nächste angeschlossene Gerät übertragen.

9 **Default.** Setzt Ihren Tracker auf die Werkseinstellung zurück.

10 **APN** Ihres genutzten Providers

11 **APN Passwort**

12 **GPRS Sendeintervall.** Beispiel 50= 5 Sekunden.

13 **SMS Sendeintervall.** Beispiel 100 = 10 Sekunden.

14 **Low Battery.** Batteriekontrolle. Das Gerät sendet eine SMS, wenn die Batterie eine bestimmte Spannung erreicht.

15 **Sleep Mode.** Schlafmodus. Setzt den Schlafmodus für die Funktion „Power Saving“. 0 = Schaltet den Schlafmodus aus. 1 = Schlafmodus. Das Gerät geht nach 3 Minuten Betrieb, für eine Minute in den Ruhezustand, um dann weitere 3 Minuten in Betrieb zu gehen. 2 = Tiefschlafmodus. Das Gerät geht nach 2 Minuten Betrieb, für eine Minute in den Ruhezustand, um dann weitere 2 Minuten in Betrieb zu gehen.

16 **Over Speed.** Zulässige Höchstgeschwindigkeit. Das Gerät sendet eine SMS an die hinterlegte Rufnummer, wenn die eingetragene Höchstgeschwindigkeit überschritten wird.

17 **Time Zone.** Zeitzone. Hier geben Sie die Zeitzone ein, in der Sie sich befinden. Berlin = GMT +2/+1 Sommer-/Winterzeit. Die Eingabe muss dann in Minuten erfolgen, d.h. für Berlin 120/60

18 **Geofence** ein-/ausgehend. Legen Sie fest, ob der Tracker einen Alarm per SMS sendet, wenn er sich in oder aus dem bestimmten Geofence begibt.

Speichern Sie die Eingaben von Position 12 bis 18 jeweils mit dem „Apply“- Knopf.


19 **Authorized Phone Numbers.** Rufnummern Hinterlegung für die Buttons SOS, B und C. An die hinterlegte Telefonnummer des SOS-Knopfes werden auch alle anderen Alarmmeldungen gesendet.

20 **SMS Initials.** Inhalt für die SMS-Nachricht, die der Tracker nach Betätigung des SOS, B oder C- Knopfes an die jeweils hinterlegte Rufnummer senden soll.

21 **LED-off.** Bei Aktivierung bleiben die LEDs während des Betriebes aus.

22 **Blind Area.** Bei Aktivierung sendet das Gerät beim Betreten oder Verlassen eines GPS-Bereiches einen Alarm an die hinterlegte Rufnummer.

23 **Tracker-on.** Bei Aktivierung sendet das Gerät eine Nachricht an die hinterlegte Rufnummer, sobald das Gerät den Betrieb aufnimmt.

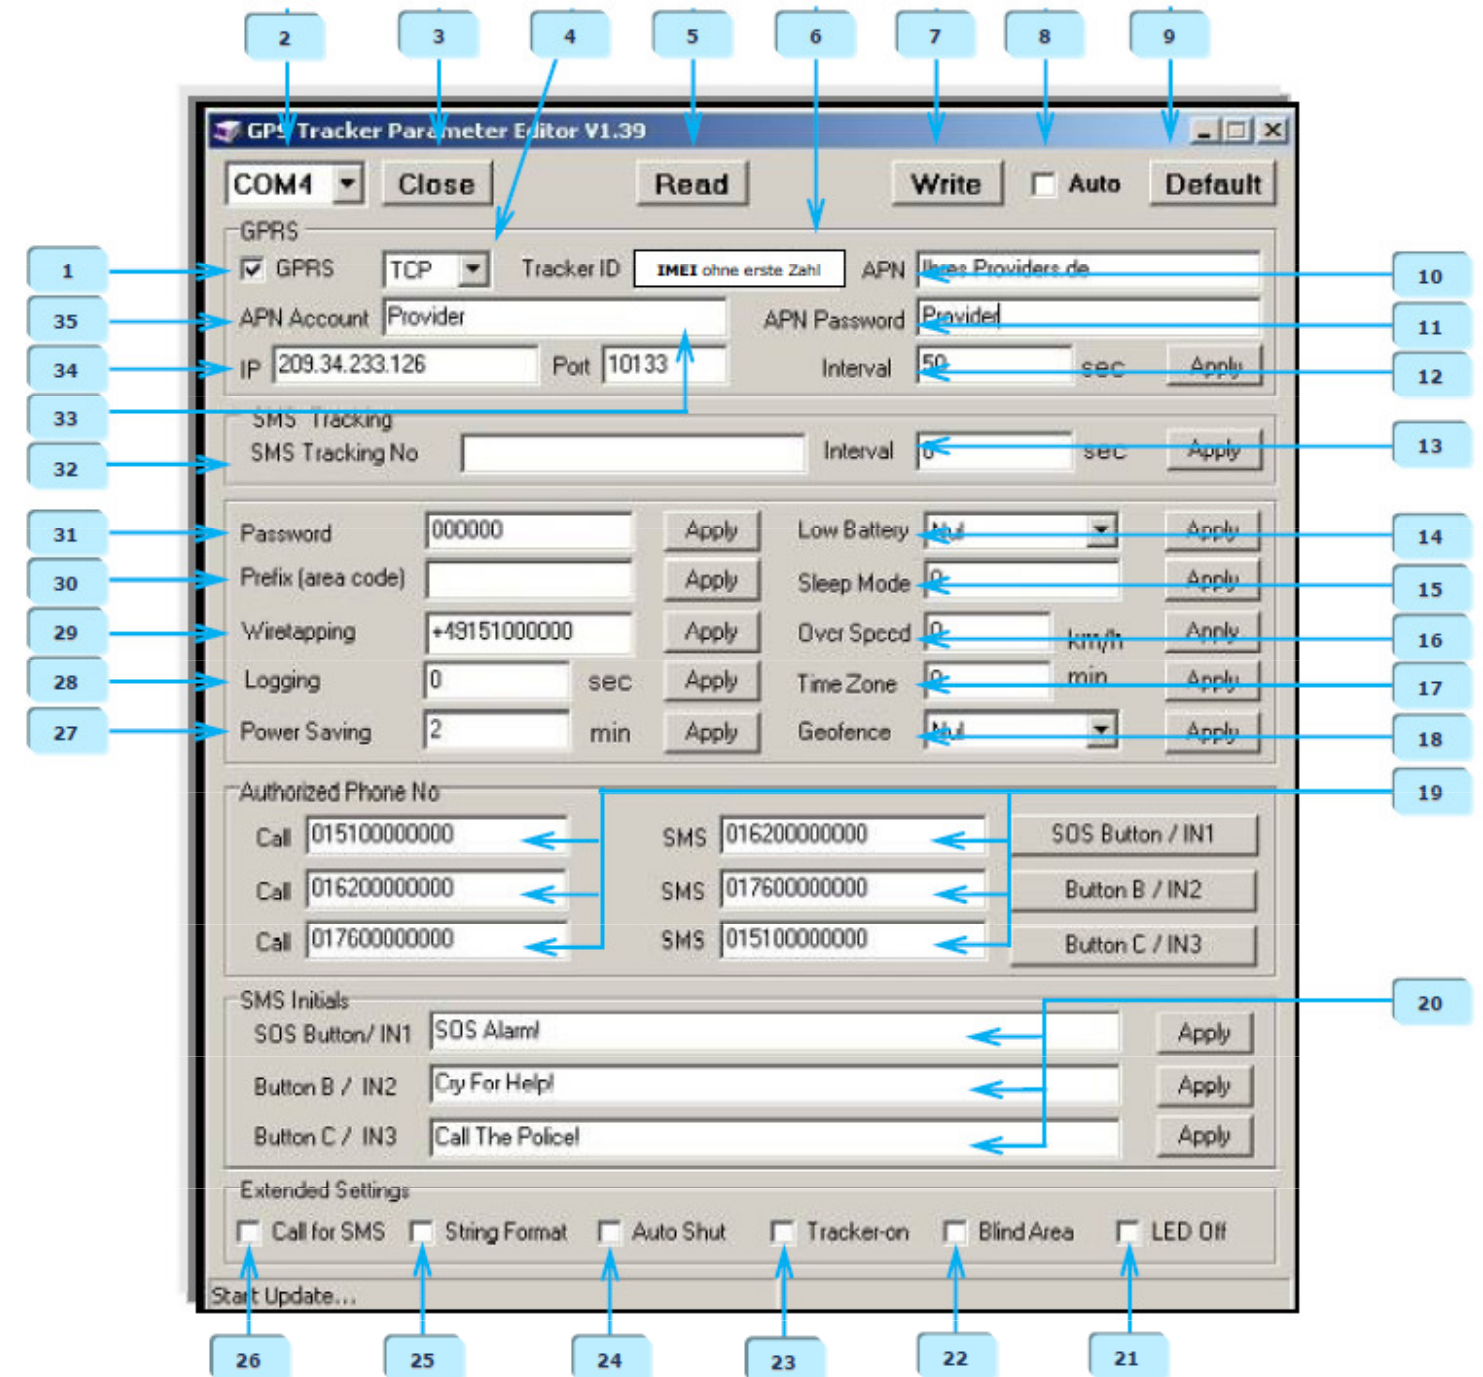

24 **Auto Shut.** Bei Aktivierung beendet das Gerät einen eingehenden Anruf automatisch nach 4-5 maligem Klingeln.

25 **String Format.** Bei Aktivierung sendet das Gerät die Koordinaten in NMEA 0183 Format. Zum Beispiel:
\$GPRMC,072414.000,V,3114.3763,N,12131.3255,E,0.00,0.00,050805,*00

26 **Call for SMS.** Bei Aktivierung erhalten Sie Ihren Standortbericht, wenn Sie das Gerät anrufen.

27 **Power Saving.** Strom- und Kostensparmodus. Hier legen Sie in Minuten fest, nach welcher Zeit und ohne veränderte Position des Trackers, das Gerät in den Standby-Modus geht. Nach einer Bewegung nimmt es seine Arbeit wieder auf.

29 **Wiretapping.** Dieser Nummer ist es erlaubt das Gerät anzurufen und die Raumüberwachung zu nutzen. (Nur Hören)

33 **Port** des Gerätes unter der es am Server läuft.

34 **IP-Adresse** des GPS-Portals/Server

35 **APN-Konto** des Providers